For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

REGLAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Al usar cualquier herramienta de fuerza de jardinería, deberán observarse precauciones básicas de seguirdad en todo momento para reducir el riesgo de incendio y graves heridas. Lea y cumpla con todas las instrucciones.

¡Esta herramienta de fuerza puede ser peligrosa! Cabe al usuario le responsabilidad de cumplir con todas las advertencias e instrucciones. ¡Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar el aparato! Esté completamente familiarizado con los controles y con el uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato a aquellas personas que hayan leído y comprendido, y que vayan a obedecer, todas las advertencias e instrucciones tanto en el aparato como en el manual. No permita nunca a los niños que usen este aparato.

SEGURIDAD DEL OPERADOR

- Vistase de forma apropiada. Use siempre anteojos de seguridad o protección de ojos similar al usar o hacer mantenimiento en el aparato. (Hay anteojos de seguridad disponibles.) La protección para los ojos debe ser marcada Z87.
- Use siempre máscara protectora o filtradora al trabajar en áreas polvrientas.
- Use siempre pantalones largos gruesos, mangas largas, botas y guantes. No use el aparato descalzo ni con sandalias.
- Mantenga el cabello por encima del nivel de los hombros, atándolo a tal efecto si es necesario. La ropa suelta, las joyas y la ropa con tiras, corbatas, borlas, etc. que cuelgan libremente pueden enredarse en las piezas en movimiento.
- Si está completamente tapado, estará más protegido de los escombros y pedazos de plantas tóxicas arrojados por la línea girante.
- Manténgase alerta. No use el aparato cuando está cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de remedios. Vigile bien lo que está haciendo y use sentido común.
- Use protección de oódos al usar este aparato.
- Nunca ponga ni deje en marcha el aparato dentro de un recinto o efificio cerrado. Respirar los vapores de los escapes lo puede matar.
- Mantenga las manijas libres de aceite y de combustible.
- Use la manija en todo momento.
- Mantenga las mangos libres de aceite y de combustible.
- No intente remover el material ya cortado ni tampoco sostenener el material que se va a cortar mientras el motor se encuentre en marcha o cuando la pieza que hace el corte se encuentre en movimiento.
- Asegúrese de que la bujía se encuentre desconectada al limpiar el material atascado en la pieza de corte.
- Nunca dirija la descarga del material hacia espectadores, ni permita que nadie se encuentre cerca del área de trabajo. Trabaje con sumo cuidado al dirigir la descarga de material para evitar los cristales, automóviles, y dosas de tal naturaleza.
- No se extienda demasiado o se pare en un área de apoyo poco estable. Mantenga un pie firme y el balance todo el tiempo.

SEGURIDAD DEL APARATO

- Inspeccione el aparato totalmente antes de cada uso. Cambie las piezas dañadas. Verifique que no haya pérdidas de combustible. Asegúrese que todos los fijadores estén en su lugar correspondiente y bien fijos.
- Haga el mantenimiento del aparato según los procedimientos recomendados.
- Deseche toda cuchilla doblada, torcida, resquebrajada, quebrada o dañada de cualquier otro modo. Cambie todas las piezas resquebrajadas, descantilladas o dañadas antes de usar el aparato.
- Use únicamente las piezas y accesorios recomemdados de la marca Weed Eater. Nunca utilice alambre, cable, cuerda, hilo, dispositivos desgranadores, etc.
- Desconecte la bujía antes de hacer cualquier mantenimiento (excepto los ajustes al carburador).
- Asegúrese que la cuchilla se detenga por completo cuando el motor está en marcha lenta (vea los AJUSTES AL CARBURADOR).
- Retire la cuchilla del aparato antes de hacer los ajustes al carburador. Sostenga el aparato con la mano. No haga ajustes al carburador desde el lado de la cuchilla.
- Mantenga alajadas a las demás personas siempre que esté haciendo ajustes al carburador.
- Nunca ponga el aparato en marcha sin tener la caja de cambios instalada. El embraque puede salir volando y causar graves heridas.
- Todo mantenímiento y servicio no explicados en este manual deberán ser efectuados por un distribuidor autorizado del servicio.

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

SECURIDAD AL CORTAR BORDES

- Inspeccione el área a ser corada antes de cada uso. Retire los objetos (piedras, vicrio roto, clavos, alambre, hilo, etc.) que puedan ser arrojados por la cuchilla o que puedan enroscarse en el eje.
- Mantenga a los demás, inclusive a los niños, los animales, los espectadores y los asistentes fuera de la ona de peligro de 15 metros (50 pies). Pare el aparato immediatamente si alguien se le acerca.
- Sostenga el aparato firmemente con las dos manos.
- Mantenga el balance. No se extienda demasiado o se pare en superficies inestables.
- No intente remover el material y cortado o sostenga el material a ser cortado mientras el motor se encuentre en marcha o cuando el dispositivo que corta se encuentre en movimiento.
- Mantenga siempre las ruedas y el calzo en contacto con el suelo.
- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla y del silenciador.
- Siempre empuje el aparato lentamente sobre el terreno. Cuídese constantemente contra las aceras desniveladas, hoyos en el terreno, raíces grandes, etc.
- Use el aparato exclusivamente para los fines descritos en este manual.

MANEJE EL COMBUSTIBLE CON EXTREMO CUIDADO, ES ALTAMENTE INFLAMABLE

- Mezcle y vierta el combustible al aire libre y donde no haya ni chispas ni llamas.
- Almacéne siempre combustible en un recipiente aprobado para los líquidos inflamables.
- No fume ni permita que se fume cerca del combustible ni del aparato, ni cuando éste usando el aparato.
- Asegúrese que el aparato esté correctamente armado y en buena condición de funcionamiento.
- Evita derramar el combustible o el aceite. Limpie todo el combustible salpicado antes de poner el aparato en marcha.
- Retírese a por la menos 3 metros (10 pies) del lugar en que abasteció el aparato antes de ponerlo en marcha.
- Pare el motor y permita que se enfríe antes de sacar la tapa del tanque de combustible.
- No guarde el aparato con combustible en el tanque; use todo el combustible restante en el carburador y en las líneas de combustible poniendo el aparato en marcha y dejándolo en marcha hasta que pare solo.
- Guarde el aparato y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan llegar hasta conde haya chispas o

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

llamas abiertas provenientes de termotanques, motores o interruptores eléctricos, calefactores centrales, etc.

TRANSPORTE Y ALMACENADO

- Pare le motor antes de dejar el área de trabajo.
- Deje que el aparato se enfríe, vacíe el tanque de combustible y fije bien el aparato antes de guardarlo o de transportarlo en un vehículo.
- Antes de almacenar el aparato, consuma todo el combustible restanter en el carburador poniendo el aparato en marcha y dejándolo en marcha hasta que pare solo. Siempre espere a que el aparato se enfríe antes de almacenarlo.
- Guarde el aparato y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan alcanzar chispas ni llamas abiertas provenientes de termotanques, motores o interruptores eléctricos, los calefactores centrales, etc.
- Guarde el aparato de modo que la cuchilla no pueda causar heridas accidentalmente.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.

Si acontencen situaciónes no tratadas en este manual, tenga cuidado y use de buen criterio. Si necesita ayuda, llame al 1-800-554-6723.

AVISO SPECIAL: Su sierra no viene equipada con silenciador limitador de temperatura ni con rejilla antichispa que cumpla los requisitos de los Códigos de California 4442 y 4443. Todas las tierras forestadas federales, más los estados de California, Idaho, Maine, Minnesota, Nueva Jersey, Washington y Oregón, requieren por ley que muchos motores de combustión interna estén equipados con rejilla antichispa. Si usted el aparato donde existen tales reglamento, usted tiene la responsabilidad jurídica de instalar y mantener estas piezas en correcto estado de funcionamiento. De lo contrario, estará en infracción de la ley.

AVISO SPECIAL: El estar expuesto a las vibraciones a través del uso prolongado de herramientas de fuerza a gasolina puede cuasar daños a los vasos sanguíneos o a los nervios de los dedos, las manos y las coyunturas en aquellas personas que tienen propensidad a los trastornos de la circulación o a las hinchazones anormales. El uso prolongado en tiempo frío ha sido asociado con daños a los vasos snaguíneos de personas que por otra parte se encuentran en perfecto estado de salud. Si ocurren síntomas tales como el entumecimiento, el dolor, la falta de fuerza, los cambios en el color o la textura de la piel o falta de sentido en los dedos, las manos o las coyunturas, deje de usar esta máquina inmediatamente y procure atención médica. Los sistemas de anti-vibración no garantizan que se eviten tales problemes. Los usuarios que hacen uso continuo y prolongando de las herramientas de fuerza deben fiscalizar atentamente su estado físico y el estado del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

AVISO: Si necesita ayuda, si faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al número 1-800-554-6723.

MONTAJE

ADVERTENCIA: Si recibió el aparato ya armado, repita todos los pasos para asegurarse de que se lo haya armado correctamente y de que todos los fijadores estén bien ajustados.

Este manual de instrucciones ha sido desarrollado para ayudarle a armar el aparato y para proveer seguridad en su uso. Es importante que lea el manual en su totalidad para familiarizarse con el aparato *antes* de empezar a armarlo.

Lea el manual de instrucciones.
Herramientas requeridas:

- Destornillador
- Llave hexagonal (provista)

INSTALLATION DE TUBO

AVISO: Al hacer el próximo paso, asegúrese de que la manija esté alineada con el rótulo hacia arriba y el gatillo acelerador al lado derecho del usuario. *La cuerda de arranque y el cable de aceleración no deen quedar enroscados alrededor del tubo.*

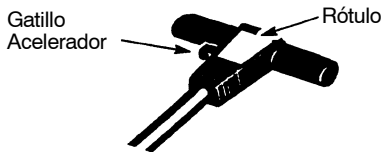

- Junte el tubo manija al tubo inferior (será necesario sacar parte de la cuerda de arranque de la caja).
- Haga coincidir los orificios para tornillo; meta los dos tornillos por los orificios alineados.
- Enrosque una tuerca en cada tornillo y ajústela fuertemente.

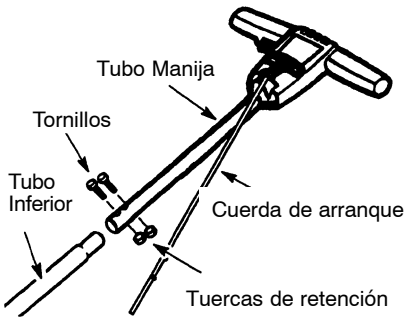

AVISO: Al hacer el próximo paso, asegúrese de que la cuerda de arranque no quede atrapada debajo de la abrazadera del cable. La cuerda debe tener el movimiento libre para funcionar debidamente.

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

• Coloque la abrazadera del cable entre los tornillos del tubo. Instale la abrazadera alrededor del tubo y del cable de aceleración.

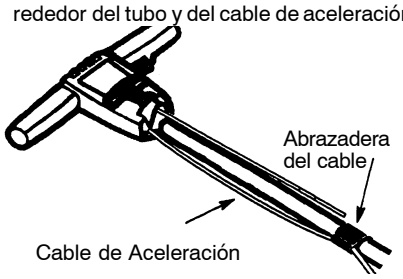

ABASTEZCA EL MOTOR

⚠ ADVERTENCIA: Remueva la tapa del tanque de combustible lentamente al reabastecer combustible.

Este motor está habilitado para funcionar con gasolina sin plomo. Se deberá mezclar la gasolina con un aceite de buena calidad para motores de 2 tiempos enfríados a aire designado para ser mezclado en la proporción 40:1. Se recomienda el marca de aceite Poulan/Weed Eater. (Se obtiene una proporción de 40:1 mezclando 3.2 onzas de aceite con cada galón de gasolina sin plomo). Al mezclar el combustible siga las instrucciones impresas en el recipiente. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad bajo la sección de SEGURIDAD AL MANEJAR EL COMBUSTIBLE.

ARRANQUE

PARA DETENER EL MOTOR

• Para parar el motor, coloque el interruptor en la posición OFF.
• Si el motor no se detiente, mueva el cebador a la posición FULL CHOKE.

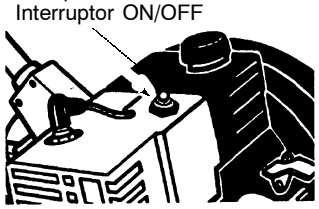

PARAR ARRANCAR EL MOTOR

⚠ PELIGRO: La cuchilla empieza a girar cuando se pone en marcha el motor.

⚠ ADVERTENCIA: Evite todo contacto con el silenciador. El silenciador caliente puede causar graves quernaduras.

• Apoye el aparato en el suelo, de forma de que la cuchilla esté elevada del suelo y apartada de los árboles, los arbustos, los espectadores, etc.

POSICION DE ARRANQUE

ARRANQUE DE MOTOR FRIO O MOTOR CALIENTE DESPUÉS DE QUEDAR SIN COMBUSTIBLE

• Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición ON.
• Oprima lentamente el bombeador 6 veces.
• Mueva el cebador a la posición FULL CHOKE.

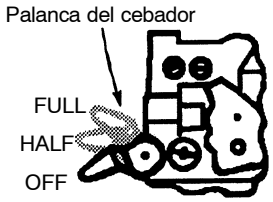

• Aprete y mantenga apretado el gatillo acelerador. *Manténgalo apretado hasta qu el motor marche sin ahogos ni parados.*

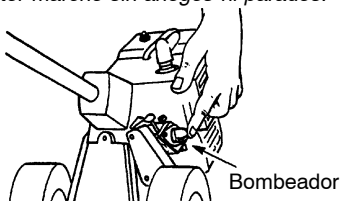

• Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque de 6 veces.

AVISO: Tal vez se escuche el motor tratando de arrancar antes del quinto tirón. En ese caso, prosiga de inmediato al próximo paso.

• Mueva el cebador a la posición HALF CHOKE.
• Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque pero no más de 6 veces, hasta que el motor se ponga en marcha.

AVISO: Si el motor no arranca después del 6 tirones (con la palanca del cebador en la posición HALF CHOKE), verifique que el interruptor y la posición correcta. Luego, coloque la palanca del cebador en FULL CHOKE y oprima el bombeador 6 veces; dé otros 2 tirones a la cuerda de arranque. Cambie la palanca del cebador a la posición HALF CHOKE y dé tirones a la cuerda hasta que el motor arranque, pero no más de 6 tirones más. Si el motor no se ha puesta en marcha es probable que esté ahogado. Prosiga a ARRANQUE CON EL MOTOR AHOGADO.

• Deje que el motor marche de 10 segundos, luego coloque el cebador en OFF CHOKE. Deje que el motor marche otros 30 segundos

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

con el cebador en OFF CHOKE y lurgo suelte el gatillo acelerador.

AVISO: Si el motor se detiene con el cebador en la posición OFF CHOKE, coloque la palanca en la posición HALF CHOKE y tire la cuerda hasta que el motor se ponga en marcha.

ARRANQUE CON EL MOTOR CALIENTE CUANDO NO HA QUEDADO SIN COMBUSTIBLE

- Mueva el interruptor en la posición ON.
- Mueva el cebador en la posición HALF CHOKE.
- Aprete el gatillo acelerador a fondo y manténgalo apretado. *Mantenga el gatillo apretado hasta que el motor marche sin ahogos ni interrupciones.*
- Tire firmemente del mango de la cuerda de arranque hasta que el motor arranque, pero no más de 5 tirones.
- Deje que el motor marche por 10 segundos y después coloque el cebador a la posición OFF CHOKE. Luego, suelte el gatillo acelerador.

AVISO: Si el motor no arrancado, dé 5 tirones más a la cuerda. Si todavía no arranca, es probable que esté ahogado. Proceda a ARRANQUE DEL MOTOR AHOGADO.

ARRANQUE DEL MOTOR AHOGADO

Se puede poner en marcha los motores ahogados colocando el interruptor en ON y la palanca del cebador en la posición OFF CHOKE. Apriete y sostenga el gatillo acelerador; luego, tire la cuerda para despejar el exceso de combustible del motor. Esto podriá requerir que se tire la cuerda de arranque *muchas* veces, dependiendo de la cantidad de combustible que esté ahogando el aparato.

USO DEL APARATO

PARA CORTAR BORDES

A medida que se familiarice con el aparato, ud. pordriá determina y su propio ritmo de trabajo. Los factores tales como la profundidad del corte y el material que se está cortando afectarán la velocidad y el tiempo requeridos para hacer un trabajo en particular.

- Permita que el motor se caliente durante un minuto antes de empezar a cortar.
- Aumente las revoluciones antes de colocar la cuchilla en el corte. Para obtener los mejores resultados, corte con el motor acelerado a fondo.
- Mantenga el trayecto del corte derecho alineando la arista que se encuentra en el protector de cuchilla trasero con el borde de la acera. Mantenga todas las ruedas en contacto firme con la accra.

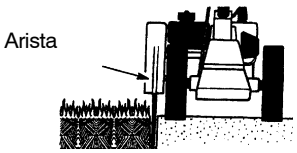

- Trabaje siempre alejándose de la gente y de los abjetos sólidos tales como los paredones, las rocas grandes, los árboles, los automóviles, etc.
- Tenga cuidado al cortar cerca de los árboles o de plantas valiosas. La cuchilla metálica de alta velocidad puede cortar las raíces y dañar las plantas.
- Si la cuchilla se para, haga retroceder inmediatemente el aparato para permitir que la cuchilla vuelva a firar. Si la cuchilla sigue detenida, pare el motor, desconecte la bujía e inspeccione el aparato para detectar bloqueo o daño.
- Mantenga siempre limpia ede la cuchilla. Pare el motor, asegúrese de que la cuchilla se haya detenido por completo y desconecte la bujía antes de limpiar.

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Nunca intente ajustar la soporte de ajuste de profundidad con el motor en funcionamiento. Suelte siempre el gatillo acelerador, espere hasta que la cuchilla deje de girar, ponga el interruptor en OFF y desconecte la bujía antes de hacer ajustes. Su cortadora de bordes viene equipada para ser ajustada en varias escalas de profundidad de corte.La profundidad que se use dependerá de su preferencia personal para los cortes de borde y de las condiciones del área donde se hará el corte.

AVISO: Si el área que se va a cortar nunca ha sido cortada o no se la ha cortado por varias semanas, el priomer corte deberá hacerse a no más de media profundidad.

Para ajustar la profundidad:

- Mueva la palanca de control de profundidad hacia adalente para poca profundidad.
- Mueva la palanca de control de profundidad hacia atrás para bordes más profundos.

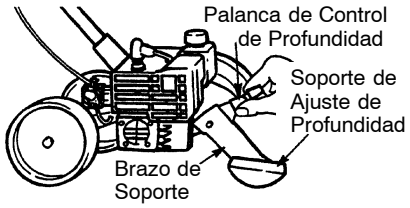

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

Al hacer bordes, el mango del gatillo deberá encontrarse levantado hasta que el calzo descanse o quede apoyado en el suelo. El mango del gatillo deberá sostenerse en esta posición (levantado) durante todo el procedimiento de corte de bordes para mantener una profundidad uniforme.

SOPORTE DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD

La superficie de la soporte de ajuste de profundidad desgastará durante tiempo. Esta parte es reversible proporcionar a una segunda superficie del desgaste.

- Remueva los dos tornillos de montaje que llevan a soporte al brazo de soporte.
- Rote la soporte 180 grados.
- Reinstale los tornillos de montaje.

SUCERENCIAS PARA LOS CORTES

- Inspeccione el aparato antes de cada uso
- Inspeccione el área que se va a cortar antes de cada uso.
- Mantenga el aparato en frente del cuerpo
- Corte con el motor acelerado a fondo.
- Mantenga la ruedas en contacto con el suela.
- Trbaje siempre alejándose de las demás personas.

SERVICIO

Recomendamos que todo servicio y ajuste no explicado en este manual sea efectuado por un distribuidor autorizado del servicio.

AJUSTES AL CARBURADOR

Su carburador viene equipado con tapas limitadoras. Daños podrán acurrir si usted gira las agujas más allá de las tapas limitadoras. Los ajustes al carburador son una tarea complicada. Recomendamos que lleve su aparato a un distribuidor autorizado del servicio.

CRONOMETRIZACION DEL ENCENDIDO

La cronometrización del encendido fijo e inalterable.

BUJIA

Cambie la bujía anualmente por una bujía champion RCJ-8Y, La separación de los electrodos es de 0,025 de pulgada.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: La cuchilla sigue girando después de que el motor para y después de que se suelte el gatillo. Asegúrese de que la cuchilla se haya detenido completamente y desconecte la bujía antes de hacer ningún tragajo con la cuchilla.

Cambio siempre la cuchilla si está doblada, otro forma. Nunca intente enderezar y volver a usar una cuchilla dañada. Use únicamente la cuchilla de repuesto especificada.

- La cuchilla es reversible. Cuando el filo se baya gastado de un lado, invierta la cuchilla.
- Periódicamente verifique que la cuchilla esté perfectamente recta. Apoye la cuchilla en una superficie plana e inspecciónela. Descarte la cuchilla si no está perfectamente plana.

CAMBIO DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: Use guantes de protección al tocar o al hacer mantenimiento a la cuchilla para evitar heridas.

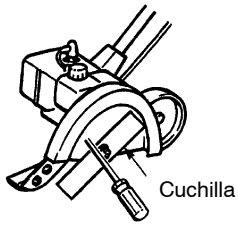

- Para retirar la cuchilla, introduzca un destornillador en el orificio de la caja den engranaje; después retire la tuerca (hacia la derecha), arandela la junta y la cuchilla del eje.

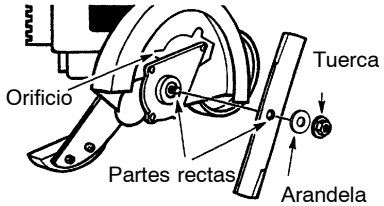

- Alinee la parte recta de la abertra en la cuchilla con el lado recto del eje.
- Instale la arandela y la tuerca; gire la tuerca hacia la izquierda en el eje de la cuchilla.
- Fije la cuchilla metíendo un destornillador en el orificio en la caja del engranaje; después ajuste la tuerca usando una llave.

¿NECESITA AYUDA?

¿NECESITA AYUDA?

Por favor llame al 1-800-554-6723.

¿NECESITA PIEZAS DE REPUESTO?

Entre en contacto con su concesionario.

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

TABLA DIAGNOSTICA

ADVERTENCIA: Siempre apague el aparato y desconecte la bujía antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas a continuación que no requieran que la unidad esté en operación.

SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
El motor no arranca	• El motor se encuentra ahogado. • El tanque de combustible está vacío. • La bujía no está haciendo chispa. • El combustible no está llegando al carburador. • El carburador requiere ajuste.	• Vea las “Arranque”. • Llene el tanque con la mezcla correcta de combustible. • Instale una bujía nueva. • Verifique que el filtro de combustible no esté sucio; cámbielo. Inspeccione la línea de combustible; repárela o cámbiela si se encuentra partida o torcida. • Entre en contacto con su distribuidor autorizado del servicio.
El motor no mantiene debidamente la marcha lenta	• El carburador requiere ajuste.	• Vea “Ajustes al Carburador”.
El motor no acelera, le falta potencia, o se para bajo carga	• Filtro de aire sucio. • La bujía está carbonizada. • El carburador requiere ajuste.	• Limpie o cambie el filtro de aire. • Limpie o cambie la bujía y recalibre la separación. • Vea “Ajustes al Carburador”.
El motor humea excesivamente	• La mezcla de combustible está equivocada. • Filtro de aire sucio. • El carburador requiere ajuste.	• Vacíe el tanque de combustible y llénelo con la mezcla correcta. • Limpie o cambie el filtro de aire. • Vea “Ajustes al Carburador”.

GARANTIA LIMITADA

ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA, División de WCI Outdoor Products, Inc., garantiza al comprador original que cada herramienta nueva a gasolina y accesorio nuevo marca **Weed Eater®** será libre de defectos de materiales y de mano de obra y que se compromete a reparar o reemplazar, bajo las condiciones de esta garantía, todo producto y accesorio a gasolina fefectuoso como se detalla a continuación, a partir de la fecha de compra original:

2 Años - Piezas y Mano de Obra, cuando usado para fines domésticos.

90 Dias - Piezas y Mano de Obra, si usado para fines comerciales o profesionales o para fines lucrativos.

30 Dias - Piezas y Mano de Obra, si usado para propósitios de alquiler.

Esta garantía sno es transferible y no cubre daños ni responsabilidad civil debidos a manejo indebido, mantenimiento incorrecto no al uso de accesorios y/o juejos de piezas adicionales no recomendados específicamente por **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** para esta herramienta.

Asimismo, esta garantía no cubre afinaciones, bujías, filtros, cuerdas de arrangue, resortes de arrangue, etc., que se desgastan y requieren reemplazo por el uso razonable durante el período de vigencia de la garantía. Esta garantía no cubre preparación de preentrega ni ajustes normales explicados en el manual de instrucciones.

ESTA GARANTIA CONFIERE DERECHOS JURIDICOS ESPECIFICOS AL COMPRADOR, QUE PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN ENTRE ESTADOS.

NO SE ADMITIRAN RECLAMOS POR DANOS CONSECUENTES NI POR OTROS DANOS NI SE APLICARA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA ADEMAS DE AQUELLAS EXPRESAMENTE ESPIPULADAS EN LA PRESENTE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DEL PERIODO DE VIEGENCIA DE GARANTIAS IMPLICITAS, NO LA EXCLUSION DE DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI SU LIMITACION, DE MODO QUE LA EXCLUSION Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO TENER VALIDEZ EN SU CASO.

Es norma de **ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA** mejorar sus productos continuamente. Por lo tanto, **ELEC-**

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

TROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA se reserva el derecho de cambiar, modificar o descontinuar modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos en cualquier momento sin previo aviso no responsabilidad para con ningún comprador.

DECLARACION DE GARANTIA DE CONTROL DE EMISION U.S. EPA

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y POULAN/WEED EATER, DIVISION OF WCI OUTDOOR PRODUCTS se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones en el motor de su equipo de jardín y césped. Todos los motores de equipo utilitario, de césped y jardín nuevos deberán ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las normas rigurosas en contra de la contaminación del ambiente. POULAN/WEED EATER deberá garantizar el sistema de control de emisión en el motor del equipo de cesped y jardín por los periodos de tiempo enumerados a continuación, estipulando que no haya habido ningún tipo de abuso, negligencia, o mantenimiento no apropiado del motor de su equipo de césped y jardín. Su sistema de control de emisión incluye piezas tales como el carburador y el sistema de ignición. Cuando existe una condición bajo garantía, POULAN/WEED EATER reparará el motor de su equipo de césped y jardín sin costo alguno para usted. Los gastos cubiertos bajo garantía incluyen diagnóstico, piezas y servicio. **CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE:** Si cualquier pieza relacionada con la emisión en su motor (como se enumeran en la Lista de Piezas de Control de Emisión Bajo Garantía) se encontrara defectuosa o un defecto en los materiales o mano de obra del motor causara el mal funcionamiento de tal pieza relacionada con la emisión, esta pieza será reparada o reemplazada por POULAN/WEED EATER. **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO:** Como dueño del equipo de césped y jardín, usted es responsable del mantenimiento requerido indicado en el manual de instrucciones. POULAN/WEED EATER recomienda que guarde todos los recibos que cubren el mantenimiento del motor de su equipo de césped y jardín, pero POULAN/WEED EATER no puede negar la garantía únicamente por la falta de recibos o por el incumplimiento de las indicaciones de mantenimiento. Como dueño del motor del equipo de césped y jardín, usted debe saber que POULAN/WEED EATER puede negarle la cubierta de garantía si el motor de su equipo de césped y jardín o una pieza del mismo, ha fallado debido al abuso, negligencia, mantenimiento no apropiado, modificaciones sin aprobación, o el uso de piezas que no han sido hechas o aprobadas por el fbricante original del equipo. Usted será el responsable de presentar el motor del equipo de césped y jardín a un centro de reparaciones autorizado POULAN/WEED EATER tan pronto como surja el problema. Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en una cantidad razonable de tiempo, no excediendo los 30 días. Si cuenta con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades, usted deberá entrar en contacto con su distribuidor autorizado del servicio más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **FECHA DEL COMIENZO DE LA GARANTIA:** El periodo de garantía comienza en la fecha en que se compró el motor del equipo de césped y jardín. **DURACION DE LA GARANTIA:** Esta garantía tiene un periodo de cubierta de dos años desde la fecha inicial de compra. **QUE CUBRE: REPARACIONES O REEMPLAZO DE PIEZAS.** Las reparaciones o reemplazo de cualquier pieza en garantía serán efectuadas sin cargo alguno para el dueño en un distribuidor autorizado del servicio POULAN/WEED EATER aprobado. Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su distribuidor autorizado del servicio más cercano o llamar a POULAN/WEED EATER al 1-800-554-6723. **PERIODO DE GARANTIA:** Cualquier pieza bajo garantía que no esté programada para ser reemplazada como requisito del programa de mantenimiento, o la cual esté programada para ser ins-peccionada de forma regular para efectos de "reparaciones o reemplazos si es necesario" deberá garantizarse por dos años. Cualquier pieza garantizada que esté programada para ser reemplazada como lo es requerido por el programa de mantenimiento, deberá ser garantizada por el periodo de tiempo hasta el primer cambio programado para el reemplazo. **DIAGNOSTICO:** No se deberá cargar al dueño ningún tipo de recargos por el servicio de diagnóstico el cual nos conduce a la determinación de que una pieza bajo garantía está defectuosa, si el trabajo de diagnóstico ha sido llevado a cabo en un centro de servicio POULAN/WEED EATER aprobado. **DAÑOS POR CONSECUECIA:** POULAN/WEED EATER puede ser responsable por daños a otros componentes del motor causados por el fallo de una pieza garantizada mientras ésta se encuentre en garantía. **QUE NO CUBRE:** Todos los fallos causados por el abuso, la negligencia, o el mantenimiento no apropiado no están cubiertos. **PIEZAS PARA AÑADIR O MODIFICADAS:** El uso de piezas añadidas o modificadas puede ser la base para anular la garantía. POULAN/WEED EATER no se hace responsable de cubrir fallos de piezas garantizadas debido al uso de piezas añadidas o modificadas. COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta en referencia a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá contactar a su distribuidor autorizado del servicio más cercano o llamar a POULAN/

www.mymowerparts.com

For Parts Call K&T 606-678-9623 or 606-561-4983

WEED EATER al 1-800-554-6723. **EN DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:** Servicio o reparaciones de garantía deberá ser provistas por todos los distribuidors autorizado del servicio POULAN/WEED EATER, llame al: 1-800-554-6723. **MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACIONES DE PIEZAS RELACIONADAS CON LA EMISION:** Cualquier pieza de reemplazo POULAN/WEED EATER aprobada usada en la programación de cualquier mantenimiento de garantía o reparación de piezas relacionadas con la emisión será provista al dueño sin cargo alguno si la pieza se encuentra bajo garantía. **LISTA DE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION BAJO GARANTIA:** Carburador, Sistema de Ignición: Bujía (cubierta únicamente hasta el periodo del primer mantenimiento programado), Módulo de Ignición. **DECLARACION DE MANTENIMIENTO:** El dueño es responsable de efectuar todo mantenimiento programado como lo define el manual de instrucciones.

www.mymowerparts.com