

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983



**5,000 Watt Generator
HU5000 Series
Replacement Parts List**

**Generador 5000 Watts
Serie HU5000
Lista de piezas de repuesto**


TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671
Phone 1-866-340-3912

987000-720
11-30-09 (REV:07)

www.mymowerparts.com

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

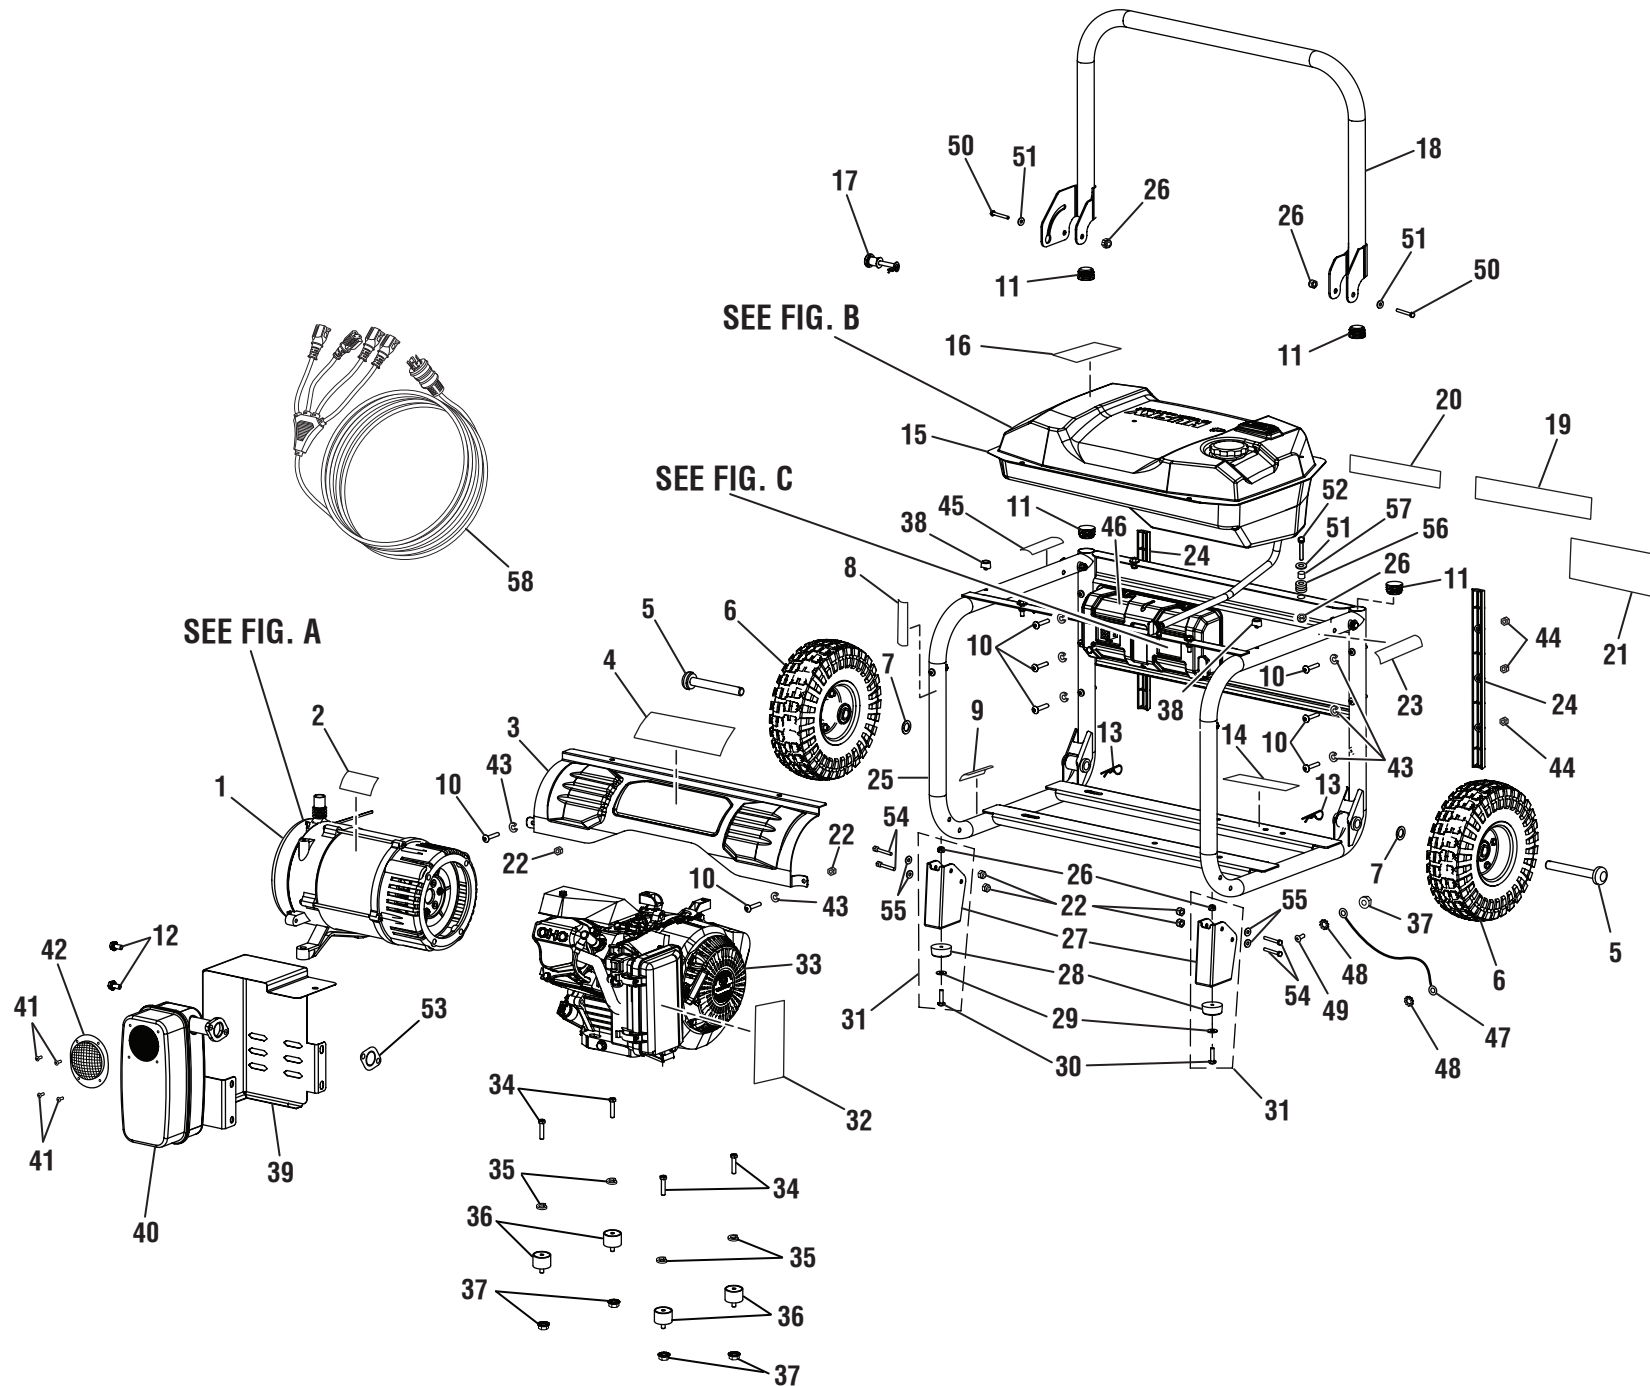

PARTS LIST



www.mymowerparts.com

GENERADOR DE HUSKY – SERIE HU5000

El número de modelo se encuentra en una etiqueta adherida al alojamiento del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	310227016	Conjunto de cabezal de su generador (Vea la figura "A").	1	30	661503001	Perno (1/4-20 x 1 pulg., cabeza hexagonal)	2
2	940678103	Etiqueta de datos (HU5000)	1	31	310739004	Conjunto de pie (incl. núm. de ref. 26-30)	2
	940678111	Etiqueta de datos (HU5000G)	1	32	940617032	Etiqueta de instrucciones de arranque	1
	940678109	Etiqueta de datos (HU5000SG)	1	33	NOTA A	Motor (Subaru EX30)	1
	940678110	Etiqueta de datos (HU5000SS)	1	34	660591006	Perno (5/16-18 x 1.5 pulg.)	4
3	308444002	Conjunto de panel posterior (incl. núm. de ref. 4)	1	35	638678002	Arandela de fijación (5/16)	4
4	940705073	Etiqueta del logotipo de panel posterior	1	36	570356001	Aislante (generador)	4
5	620599011	Eje	2	37	678145002	Tuerca hexagonal de brida (5/16-18)	5
6	308451010	Rueda	2	38	570371003	Tope de goma de mango	2
7	638581001	Arandela (5/8 pulg.)	2	39	638539002	Cubierta de silenciador trasero	1
8	940680020	Etiqueta superficial caliente	1	40	309322010	Silenciador (Subaru EX30)	1
9	940654103	Etiqueta (Advertencia de fuego UL)	1	41	661306001	Tornillo (8-32 x 3/8 pulg.)	4
10	661400003	Perno (1/4-20 x 42.5 mm, torx)	8	42	638147003	Parachispas	1
11	519712001	Tapa extremo	4	43	678823001	Arandela de fijación (M6)	8
12	660599002	Perno (5/16-24 x 5/8 pulg.)	2	44	678810002	Tuerca hexagonal (1/4-20)	6
13	678238001	Pasador del enganche	2	45	940514007	Etiqueta de liberación del pasador	1
14	940708006	Etiqueta de lubricante	1	46	290403012	Panel de control (Vea la figura "C")	1
15	310711050	Conjunto de tanque de combustible (Vea la figura "B")	1	47	290404001	Conjunto de alambre de conexión a tierra	1
16	940515008	Etiqueta CPSC	1	48	638704001	Arandela estrellada (5/16 pulg.)	2
17	308499003	Conjunto de pasador de afloje de mango	1	49	661502005	Perno (5/16-18 x 3/4 pulg.)	1
18	310224015	Conjunto de mango	1	50	661503010	Perno (1/4-20 x 2 pulg., cabeza hexagonal)	2
19	940707023	Etiqueta de peligro	1	51	638387002	Arandela (1/4 pulg.)	6
20	940513013	Etiqueta de advertencia tierra	1	52	661503005	Perno (1/4-20 x 1 pulg.)	4
21	940705071	Etiqueta del logotipo	1	53	638499003	Junta del silenciador	1
22	678074002	Contratuerca (1/4-20)	6	54	661501008	Perno (1/4-20 x 2 in., T30 cabeza de torx)	4
23	940974004	Etiqueta de peligro de incendio	1	55	638387005	Arandela (1/4 pulg.)	4
24	519812004	Riel deslizante de almacén	2	56	519832003	Aislante (tanque de combustible)	4
25	308471021	Conjunto de almacén	1	57	518528002	Separador (aislante del tanque de combustible)	4
26	678016006	Contratuerca (1/4-20)	8	58	290426001	Cordón de extensión (HU5000SG/HU5000SS)	1
27	638706006	Pie	2				
28	570554001	Almohadilla de desgaste	2				
29	638128004	Arandela (1/4 pulg.)	2				

NO SE MUESTRA:

987000719 Manual del operador



ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

NOTA A: Techtronic Industries North America, Inc., no proporcionará los motores como repuestos. Los motores están cubiertos por medio de la garantía del fabricante del motor. Consulte el manual adjunto del motor o comuníquese con nuestro departamento de servicio para recibir ayuda al respecto.

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

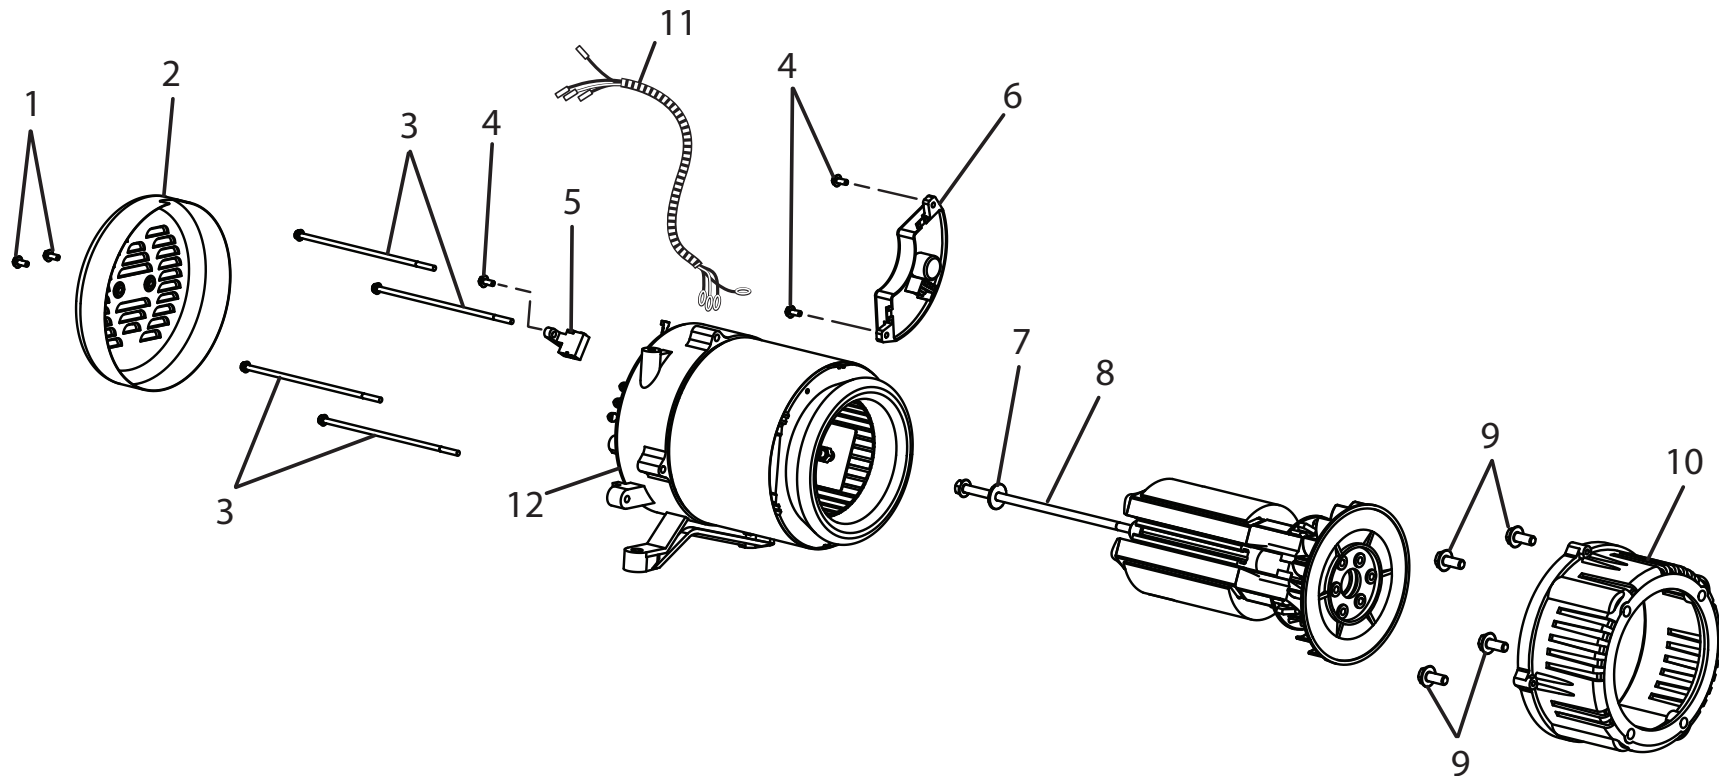


FIGURE A /
FIGURA A

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

The model number will be found on a label attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

PARTS LIST FOR FIGURE A

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	661603001	Bolt.....	2
2	678296002	Brush Cover	1
3	660869006	Bolt (M6 x 164 mm)	4
4	661603002	Bolt.....	3
5	308445002	Brush Assembly	1
6	290439004	Automatic Voltage Regulator	1
7	638128002	Washer (5/16 in.)	1
8	661557009	Bolt (5/16-24 x 215 mm, Hex. Hd.)	1
9	660596002	Bolt (3/8-18 x 1-1/4 in.)	4
10	640331002	Engine Adapter.....	1
11	290431006	Wiring Harness.....	1
12	678289008	Bearing Support.....	1

WARNING:

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

GENERADOR DE HUSKY – SERIE HU5000

El número de modelo se encuentra en una etiqueta adherida al alojamiento del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA A

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	661603001	Perno.....	2
2	678296002	Tapa de la escobilla.....	1
3	660869006	Perno (M6 x 164 mm).....	4
4	661603002	Perno.....	3
5	308445002	Conjunto de la escobilla.....	1
6	290439004	Regulador automático de voltaje	1
7	638128002	Arandela (5/16 pulg.).....	1
8	661557009	Perno (5/16-24 x 215 mm, cab. hex.)	1
9	660596002	Perno (3/8-18 x 1-1/4 pulg.).....	4
10	640331002	Adaptador motor.....	1
11	290431006	Alambre arcos	1
12	678289008	Soporte del cojinete	1

ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

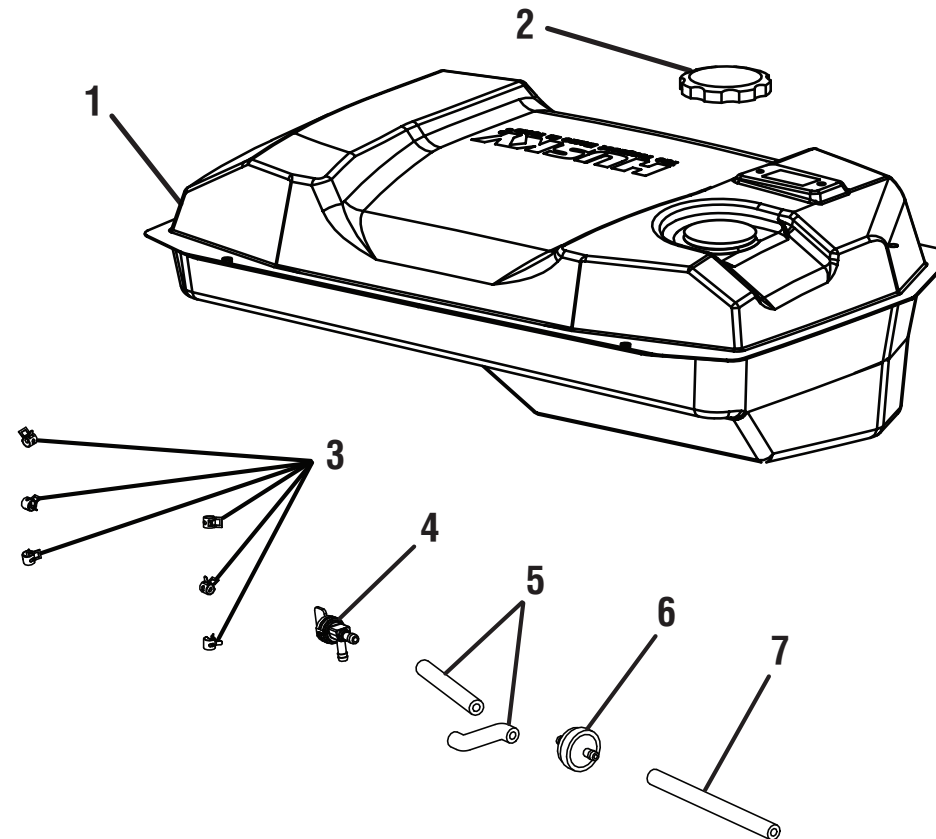


FIGURE B /
FIGURA B

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

The model number will be found on a label attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

PARTS LIST FOR FIGURE B

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	310711052	Fuel Tank.....	1
2	310720017	Fuel Tank Cap	1
3	678408005	Fuel Line Clamp (3/8 in.)	6
4	308459002	Fuel Shut Off Valve.....	1
5	570358028	Fuel Line (6.4 mm x 72 mm).....	2
6	308733001	Fuel Filter.....	1
7	570358029	Fuel Line (6.4 mm x 144 mm).....	1
NOT SHOWN			
	120306001	Fuel Gauge Kit.....	1

WARNING:

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

GENERADOR DE HUSKY – SERIE HU5000

El número de modelo se encuentra en una etiqueta adherida al alojamiento del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA B


KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	310711052	Tanque de combustible.....	1
2	310720017	Tapa del tanque de combustible.....	1
3	678408005	Abrazadera de conducto de combustible (3/8 pulg.).....	6
4	308459002	Válvula combustible	1
5	570358028	Conducto de combustible (6.4 mm x 72 mm).....	2
6	308733001	Filtro de combustible	1
7	570358029	Conducto de combustible (6.4 mm x 144 mm).....	1
NO SE ILUSTR			
	120306001	Juego de indicador de nivel de combustible	1

ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

FIGURE C /
FIGURA C

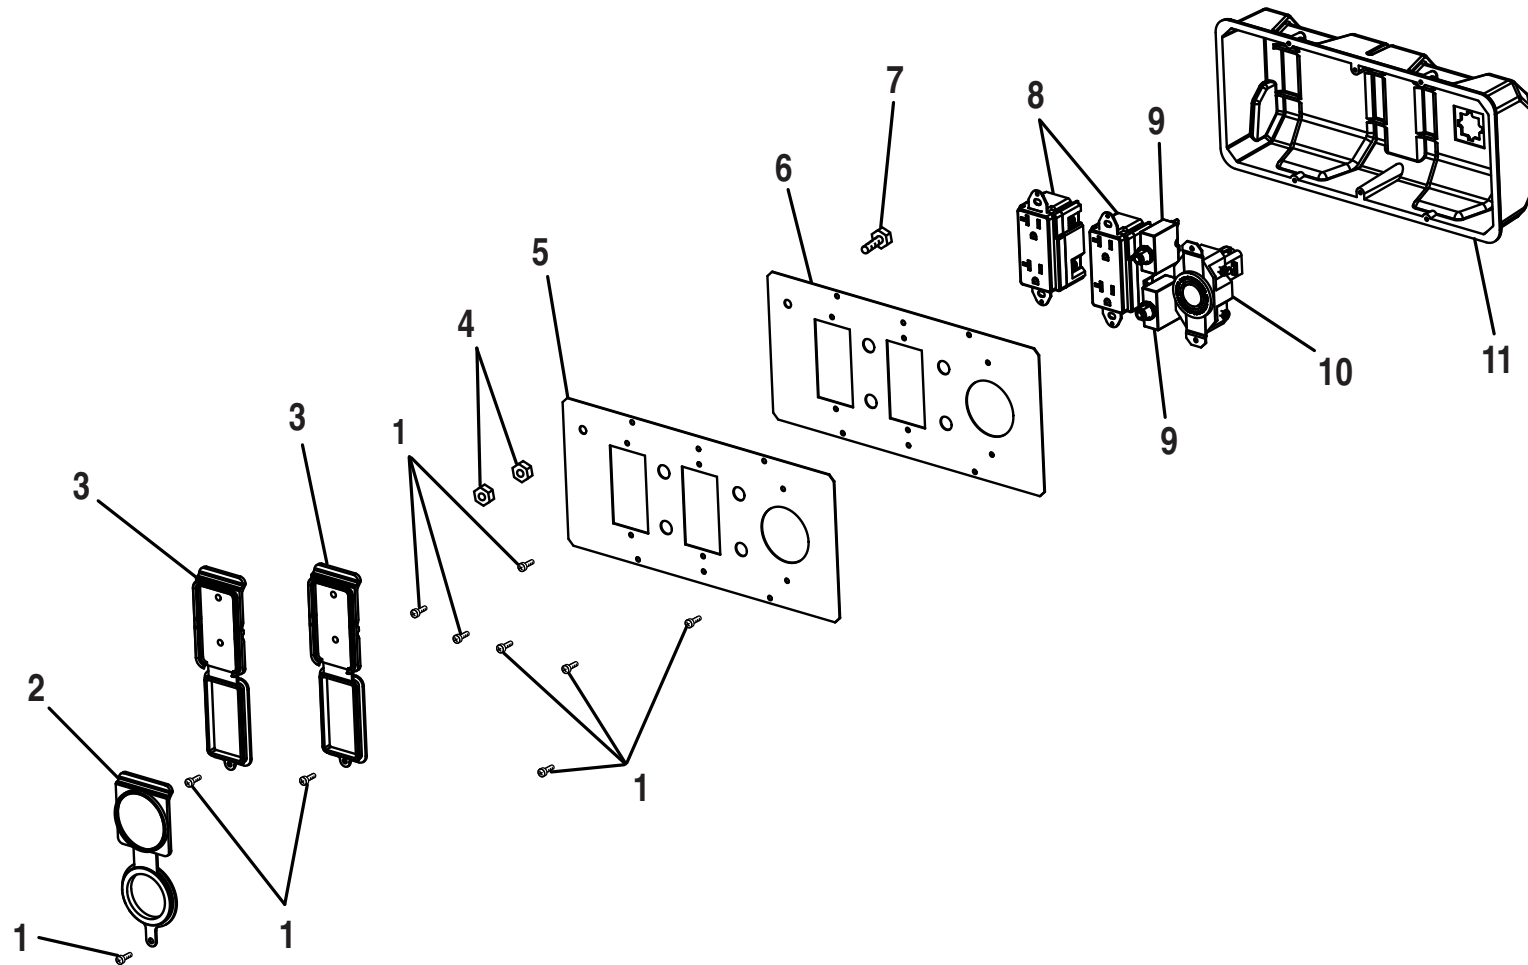

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

The model number will be found on a label attached to the engine. Always mention the model number in all correspondence regarding your **GENERATOR** or when ordering replacement parts.

PARTS LIST FOR FIGURE C

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	660598001	Screw (6-20 x 3/8 in.)	10
2	570412001	Outlet Cover (240 Volt)	1
3	570412002	Outlet Cover (120 Volt)	2
4	678810002	Hex Nut (1/4-20)	2
5	940780008	Electrical Outlet Label	1
6	638496004	Cover Plate	1
7	661503011	Screw (1/4-20 x 5/8 in., Hex Hd.)	1
8	290400006	Duplex Receptacle (120 Volt)	2
9	780350001	Circuit Breaker (20 Amp, 125 Volt)	2
10	290400007	Twist Lock Receptacle (120/240 Volt, 20 Amp)	1
11	519707001	Rear Control Panel	1

WARNING:

To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

GENERADOR DE HUSKY – SERIE HU5000

El número de modelo se encuentra en una etiqueta adherida al alojamiento del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **GENERADOR** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.


LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA C

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	660598001	Tornillo (6-20 x 3/8 pulg.)	10
2	570412001	Cubierta de salida (240 V)	1
3	570412002	Cubierta de salida (120 V)	2
4	678810002	Tuerca hexagonal (1/4-20)	2
5	940780008	Etiqueta de toma de corriente	1
6	638496004	Placa tapa	1
7	661503011	Tornillo (1/4-20 x 5/8 pulg., Cab. Hex.)	1
8	290400006	Receptáculo doble (120 V)	2
9	780350001	Disyuntor (20 Amp, 125 V)	2
10	290400007	Receptáculo de fijación por giro (120/240 V, 20 A)	1
11	519707001	Panel de control (trasero)	1

ADVERTENCIA:

Para evitar posibles lesiones físicas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representante de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitada trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

HUSKY GENERATOR – HU5000 SERIES

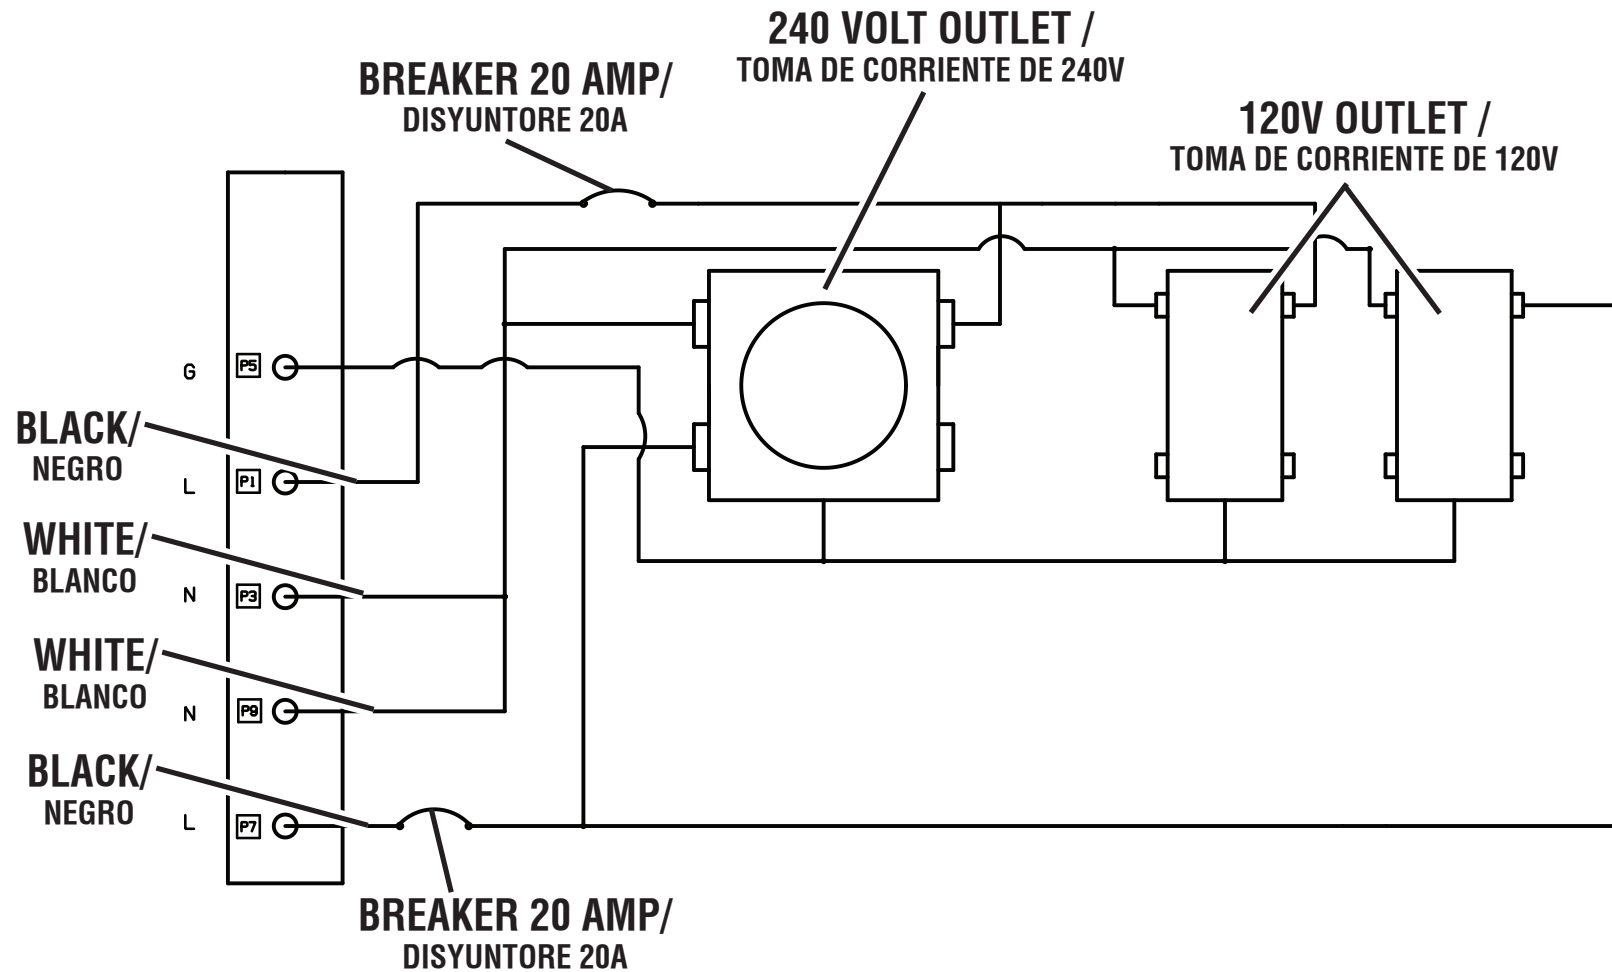

**WIRING DIAGRAM /
DIAGRAMA DE CABLEADO**

For Parts Call 606-678-9623 or 606-561-4983

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671
Phone 1-866-340-3912

www.mymowerparts.com